


## Přímé volání - Jak nastavit 2N® Helios IP bez IP PBX

- Pro případ, že nemáte v síti IP PBX, můžete na 2N® Helios IP nastavit přímé volání na jiné IP zařízení.
  - Pro přímý hovor na jiné IP zařízení ve Vaší síti musíte znát jeho IP adresu
  - Pro volání na 2N® Helios IP z jakéhokoliv IP zařízení ve Vaší síti je nutné znát IP adresu 2N® Helios IP.
- Jak nastavit přímé volání:
  - Jděte do Základní nastavení - Telefonní seznam a vyplňte parametr číslo v jednom z následujících tvarů:
    - sip:jméno@IP adresa: port
    - sip:jméno@IP adresa
    - sip:IP adresa
  - Jděte do Další nastavení - Různé a nastavte příchozí hovor dle Vaší potřeby.



Telefonní čísla	
1. Číslo:	sip:x@192.168.1.15:5060
Časový rozvrh:	[nepoužito]
Adresa počítače:	
2. Číslo:	sip:x@192.168.1.15
Časový rozvrh:	[nepoužito]
Adresa počítače:	
3. Číslo:	sip:192.168.1.15
Časový rozvrh:	[nepoužito]
Adresa počítače:	

Jak konfigurovat 2N® Helios IP intercom – FW verze 2.6 a vyšší

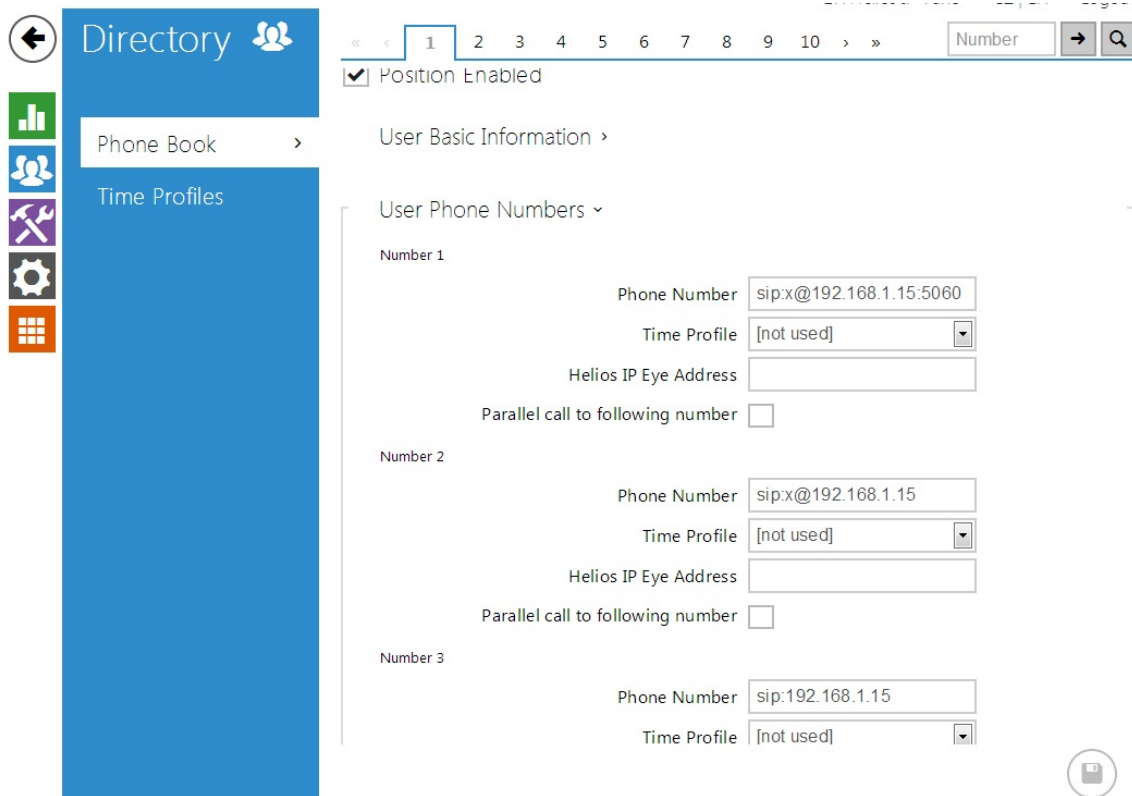

- S tímto nastavením je ignorováno nastavení SIP Proxy (Nastavení SIP parametrů) a hovor bude uskutečněn na vyplněnou IP adresu.

Další informace:

Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)